





Boîtier de commande OP50

Guide d'utilisation

FRANÇAIS



Face avant et touches

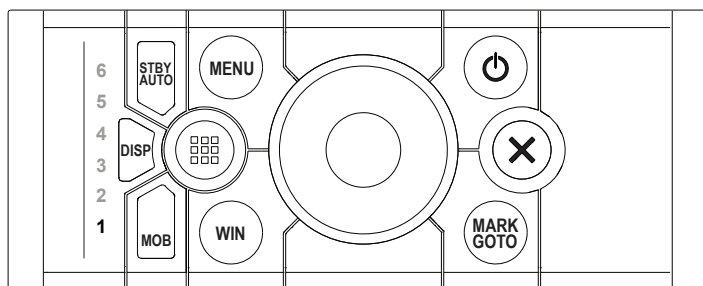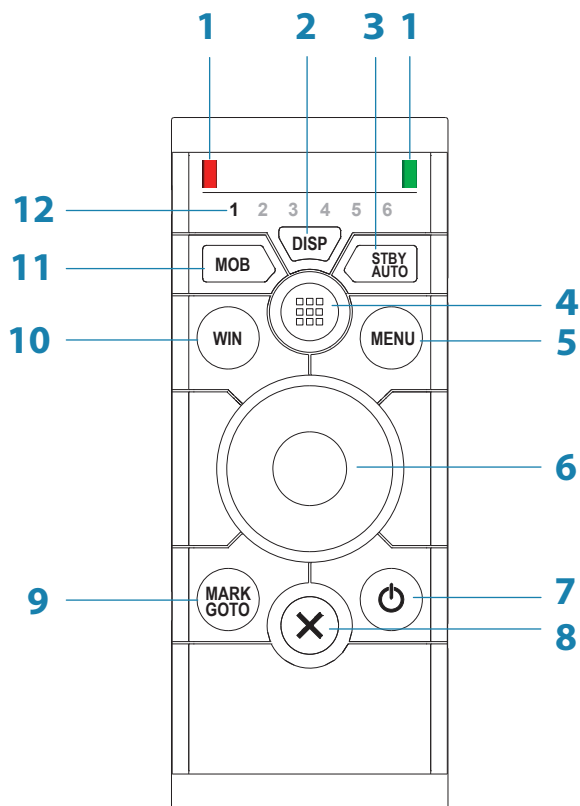

Numéro	Description
1	Voyants BÂBORD et TRIBORD. Les voyants s'allument lorsque le pilote automatique est activé. Les voyants restent éteints lorsqu'il n'y a pas de pilote automatique ou lorsque ce dernier est en mode veille. Sur la version Paysage du boîtier de commande OP50, les voyants Bâbord et Tribord sont toujours désactivés.
2	Touche DISP (Display). Appuyez sur la touche une fois pour basculer entre les différents affichages configurés pour le boîtier de commande OP50. Maintenez la touche enfoncée pour accéder au mode Configuration du boîtier de commande OP50.
3	Touche STBY/AUTO Bascule le système en mode de veille si le pilote automatique est activé. Affiche la boîte de dialogue du pilote automatique si le pilote automatique n'est pas activé.
4	Touche ACCUEIL. Appuyez sur la touche une fois pour accéder à la page d'accueil. Maintenez la touche enfoncée pour afficher la fenêtre des favoris en superposition sur une page active. Appuyez brièvement à plusieurs reprises pour faire défiler les boutons favoris.
5	Touche MENU. Une seule pression affiche le menu pour la fenêtre/superposition active. Une deuxième pression affiche le menu des réglages.
6	Bouton ROTATIF/JOYSTICK. Tournez le bouton pour parcourir les éléments du menu ou pour effectuer un zoom sur une fenêtre pouvant être agrandie. Appuyez sur le bouton pour confirmer un choix. Manipulez le joystick pour effectuer un panoramique des écrans de carte ou pour naviguer dans les menus.
7	Touche MARCHÉ-ARRÊT/LUMINOSITÉ. Appuyez sur la touche une fois pour activer la boîte de dialogue permettant de régler la luminosité, de basculer entre l'éclairage diurne et nocturne et de mettre l'unité en mode Veille. Maintenez la touche enfoncée pour fermer l'écran multifonction contrôlé à ce moment-là par le boîtier OP50.
8	Touche X (Sortie). Annule les modifications et permet de revenir au menu précédent.
9	Touche MARK/GOTO. Appuyez sur la touche une fois pour placer un waypoint à la position du bateau. Maintenez la touche enfoncée pour activer le menu Goto.
10	Touche WIN. Cette touche est utilisée sur plusieurs fenêtres. Une brève pression permet de basculer entre les fenêtres, une pression longue permet d'afficher la fenêtre active en plein écran ou de la réduire.
11	Touche MOB (homme à la mer). Appuyez sur la touche pour placer un waypoint à la position du bateau.
12	Voyants d'assignation des écrans. Indique quel écran est contrôlé par le boîtier OP50.

SIMRAD



Pour les certificats et déclarations de conformité, reportez-vous au site Web du produit :



www.simrad-yachting.com/fr-fr



* 9 8 8 - 1 1 0 6 4 - 0 0 1 *